


DEMONTAGE von der Welle

Demontage des VARIPROP nach kurzem Sitz auf der Welle (1 - 2 Saisons)

- 1.) Die drei Schrauben (1) des Zinkhutes herausdrehen und den Zinkhut (2) abnehmen.
- 2.) Nach dem Herausdrehen der Sicherungsschrauben (3) kann die Befestigungsmutter (4) gelöst werden.

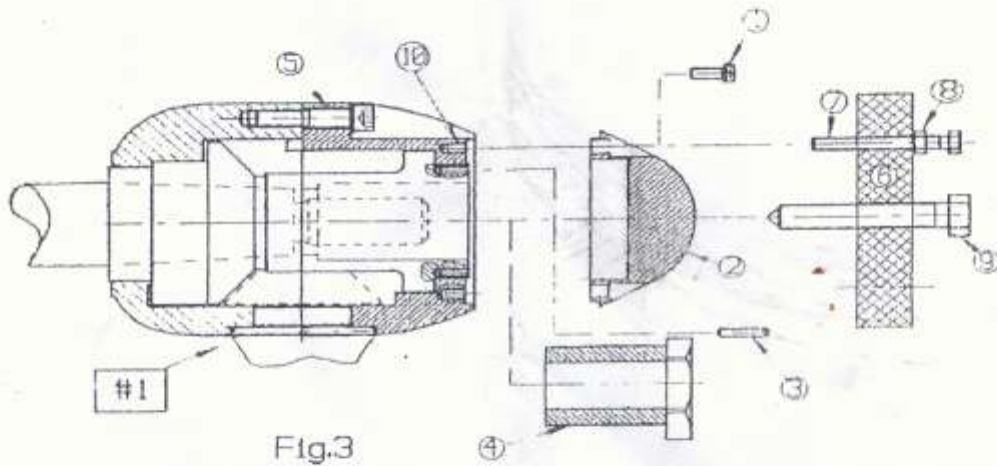

- 3.) Stecken Sie die kurzen Sechskantschrauben (7) ohne Kontermutter (8) durch den inneren Lochkreis der SPW-Abziehvorrichtung. Setzen Sie die Abziehvorrichtung (6) gegen die Stirnseite des Propellers und schrauben Sie die Sechskantschrauben (7) ganz in die drei Gewindelöcher (10) des Gehäuses. Achten Sie darauf, dass die Abziehplatte (6) korrekt und gerade auf der Stirnseite des Gehäuses sitzt.

ENTFERNEN SIE AUF KEINEN FALL DIE GEHÄUSESCHRAUBEN (5) !!

VORSICHT: Der Variprop darf NICHT in seine Einzelteile zerlegt werden !!!

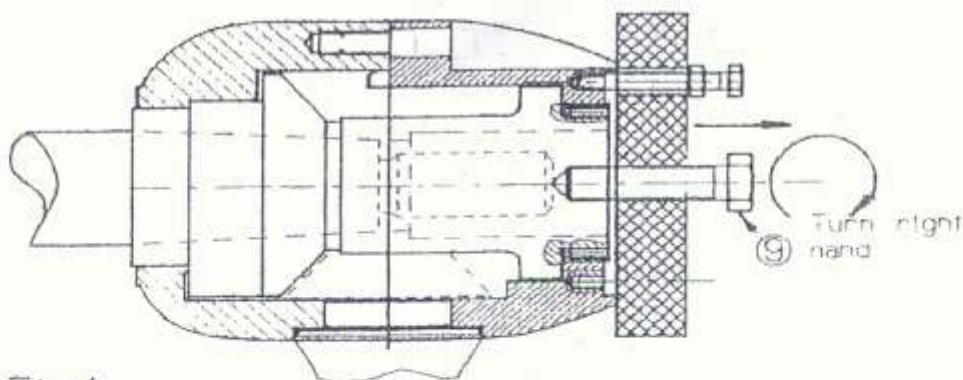


Fig.4

- 4.) Nun Abdrückschraube (9) im Uhrzeigersinn gegen das Wellenende drehen bis sich der Propeller vom Kegel der Welle löst. Versuchen Sie keinesfalls den Propeller mittels eines Hammer von der Welle zu lösen !!! Sollten Sie den Propeller mit diesem Verfahren nicht von der Welle bekommen, verfahren Sie nach Seite 9 (Demontage nach langem Sitz)